ICE-Trade sro
International Conveyor Equipment & Trading

Mlynarska 3
SK - 902 03 Pezinok
Słowacja

Tel. + 421 948 222 891
info@ice-trade.com
www.ice-trade.com

ICE-Trade® Stół do Cięcia Taśmy

ICE-Trade Stół do Cięcia Taśmy jest produkowany na wymiar zależnie od potrzeb klienta, a więc zależnie od wymaganej szerokości cięcia. Możliwe jest też również dostosowanie grubości materiału przeznaczonego do cięcia.

Standardowo stół jest wyposażony w 5 noży tarczowych, gumową rolkę dociskową pokrytą gumą o grubości 20 mm i twardości 90° wg klasyfikacji Shore'a A. Guma jest wulkanizowana na gorąco na rolce. Zaletą zastosowania gumy jest to, że noże pozostają ostre przez dłuższy czas, w przeciwieństwie do rolek dociskowych pokrytych poliuretanem lub materiałem nylonowym. Minimalna grubość gumy wynosi 10 mm, co gwarantuje długi czas eksploatacji.

ICE-Trade sro
Międzynarodowy Sprzęt i Handel
Przenośnikami

Tel. + 421 948 222 891
info@ice-trade.com
www.ice-trade.com

Na wejściu do ITBST na stole znajdują się 2 prowadnice boczne do naprowadzania ciętego materiału.
Przed stołem wejściowym znajduje się rolka.

Na wyjściu ze stołu znajdują się prowadnice, które zapobiegają podnoszeniu się ciętego materiału na nożach.
Zarówno prowadnice jak i noże można w prosty sposób dostosować do wymaganej szerokości cięcia.

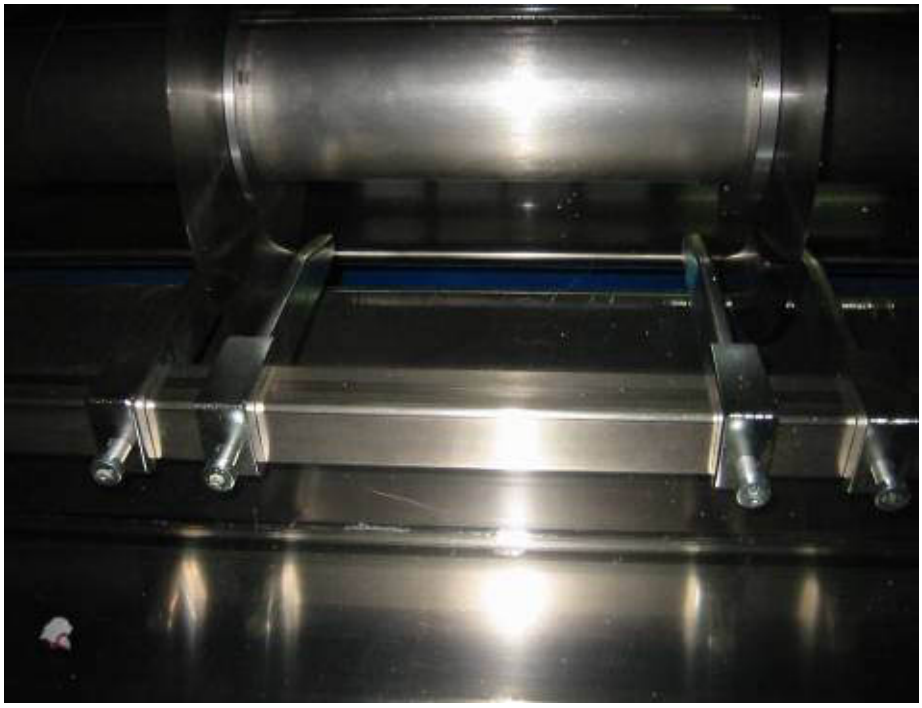

ICE-Trade sro
Międzynarodowy Sprzęt i Handel
Przenośnikami

Tel. + 421 948 222 891
info@ice-trade.com
www.ice-trade.com

By zapewnić bezpieczeństwo operatora, stół wyposażony jest w przezroczyste osłony po obu stronach urządzenia.
Jeżeli jedna z osłon zostanie otwarta w trakcie pracy maszyny, maszyna zostanie automatycznie zatrzymana.
Dodatkowo urządzenie wyposażono w dwa wyłączniki awaryjne, jeden na górze stołu, a drugi na panelu sterowania.

Za pomocą panelu sterowania można wybrać tryb pracy automatycznej lub ręcznej urządzenia.

W trybie pracy ręcznej odpowiedni przełącznik umożliwia kontrolę ustawień noży.

W trybie automatycznym taśmy lub arkusze gumowe będą cięte w sposób ciągły.

Prędkość cięcia można regulować maksymalnie do 15 m/min.

ICE-Trade sro
Międzynarodowy Sprzęt i Handel
Przenośnikami

Tel. + 421 948 222 891
info@ice-trade.com
www.ice-trade.com

Maszyna jest tak zaprojektowana, że wymiana noży lub rolki dociskowej jest prosta i szybka.

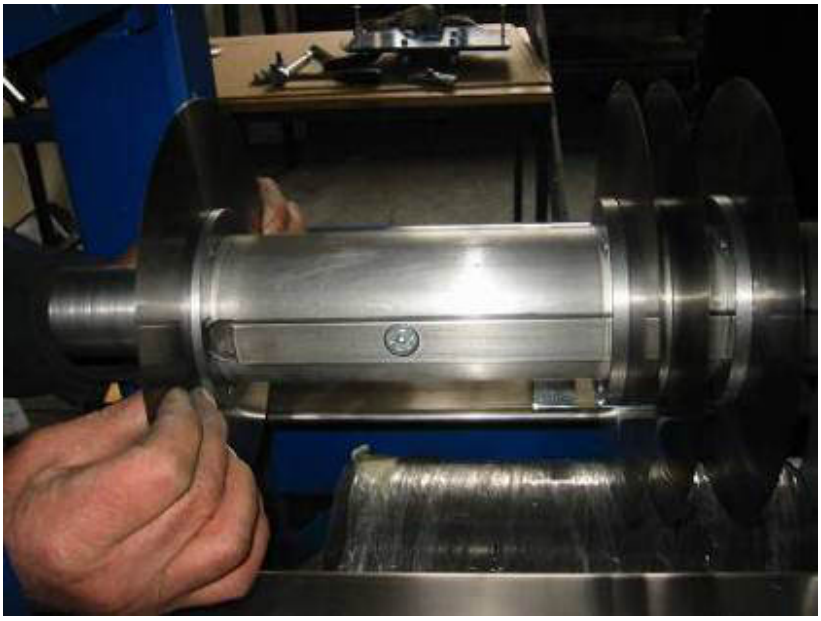

Stół może być wyposażony z beznapędowy wspornik taśmy, lub w rozwijarkę taśmy, która może być zsynchronizowana ze Stołem do Cięcia Taśmy.

ICE-Trade sro
Międzynarodowy Sprzęt i Handel
Przenośnikami

Tel. + 421 948 222 891
info@ice-trade.com
www.ice-trade.com

Stół do Cięcia Taśmy jest opcjonalnie wyposażony w miernik długości,
Z pomiarem do 999m i 99 cm.

Specyfikacje techniczne Stołu do Cięcia Taśmy:

Typ	**ITBST-xxxx** (szerokość)
Rama	Stal
Stół	stal nierdzewna
Osłony maszyny	stal nierdzewna
Noże	Ø 226, grubość 6, otwór ø 80, rowek klinowy 20, faza 58, faza przednia 2 mm.
Jakość noża	Stal szybkotnąca
Silnik-przekładnia	2,2 kW, 400 V. z biegiem wstecznym
Napęd główny	łańcuch podwójny
Prędkość cięcia	zmienna do 15 m./min
Masa	około. 900 kg., zależnie od szerokości
Zakres cięcia	do 35 mm lub zależnie od specyfikacji
Twardość materiału	od 25° do 90° w skali Shore'a A
Przeznaczenie	taśmy przenośnikowe, arkusze gumowe i poliuretanowe

Wszystkie maszyny wykonane przez ICE-Trade® dostarczane są razem z certyfikatem CE, instrukcją obsługi i instruktażem szkoleniowym dla operatora.

Zachęcamy do kontaktu z nami w celu uzyskania dalszych informacji.

© ICE-Trade ® sro 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.